EA1409

EELECTROHOME

Classic Music Player Lecteur Musical Classique

USER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR



Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO **USER SERVICEABLE** PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- 1. Read these instructions.
- 2. 3. Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into you outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of
- 13. Refer all servicing to gualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
- 15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
- Use replacement parts as specified by the manufacturer.
- 17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
- 18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT NOTES

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions —	2
Important Notes —	3
What's Included —	4
Buttons and Connections —	5
Preparation for Use —	
Unpacking and Setup —	
Power Source —	
Raising and Lowering the Lid —	8
Protect Your Furniture —	
Headphones —	8
Operation —	9
Radio Operation —	9
Playing a CD —	9
Random Playback ————	10
Repeat Playback ————————	10
Programmed Playback ————	
Playing Records ————————————————————————————————————	11
Changing the Stylus —	
Electrohome Warranty	13

WHAT'S INCLUDED


· Classic Music Player

BUTTONS AND CONNECTIONS


Main Unit




Control Panel

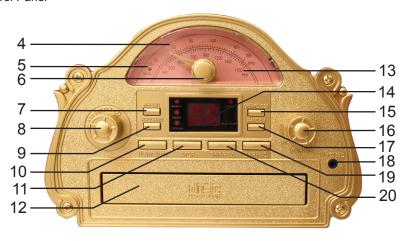

Back of Unit

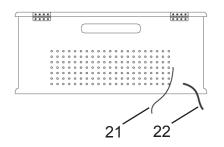

Turntable

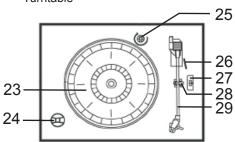

BUTTONS AND CONNECTIONS

- Phonograph Lid Lift to reveal turntable
- Phonograph Lid Support Stand
 Lift and clip into place to hold up lid
- Speakers
 Plays sounds from radio, cd, or record
- 4. FM Dial Scale Indicates the FM channels
- FM Stereo Indicator Indicates FM stereo is ON
- 6. Tuning Control
 Indicates which station is being played
- Repeat Button Repeat 1 or all songs on a CD
- 8. AM-FM-PH-CD Function
 Switch
 Changes the player function
- Program ButtonProgram a set of songs to play
- **10.** Play/Pause Button Plays/Pauses playback
- 11. Stop Button Stops playback
- **12. CD Disc Tray** Holds the CD in the unit
- 13. AM Dial Scale Shows the AM stations
- 14. CD Track Display
 Displays the track currently being played
- **15. Open/Close Button**Opens and closes the CD tray


- **16. OFF/Volume Control**Control the volume of playback
- Random Button
 Shuffle and play songs randomly
- **18. Headphone Jack**Plug your headphones in here
- **19. Skip Forward Button** Skip to next track
- **20.** Skip Reverse Button Skip back one track
- 21. FM Antenna Wire Improves FM reception
- 22. AC Power Cord

 Plug AC power cord into any
 wall outlet
- 23. Turntable
 Place vinyl record here
- 24. 45 RPM Adapter
 Place in centre of turntable to accomodate 45 RPM records
- **25. Transit Screw**Tighten during transportation
- **26.** Cue Lever
 Raise or lower tone arm
- 27. Speed Selector (33/45/78 RPM)
 Select speed record should be played at
- **28. Tone Arm Lock** Locks stylus arm
- 29. Tone Arm with Stylus Plays records

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SETUP

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length
- Place the unit on a stable, level surface, close to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields

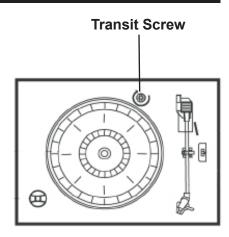



 Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to TURN THE TRANSIT SCREW CLOCKWISE. This will allow the turntable to "float" and turn freely

- Remove the opaque white plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow.
- Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the plug to your AC outlet, as shown below.



This system is designed to operate on normal 120V 60Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.

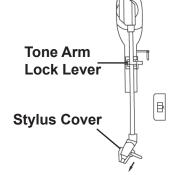

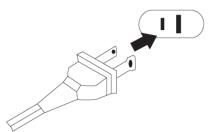

Note: This system is equipped with a polarized AC power plug having one blade wider than the other. This is a safety feature. If this plug does not fit into your existing AC outlet, do not try to defeat this safety feature by altering the wide blade to make it fit into your outlet. If this plug will not fit into your outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet. Have the obsolete outlet changed by a qualified licensed electrician.

PREPARATION FOR USE

RAISING AND LOWERING THE LID IMPORTANT:

To open the lid, raise it as far as it will go until the lid support bracket 'locks' in the open position. To close the lid, lift it upward slightly until the lid support bracket 'unlocks', and then gently lower the lid.

TO AVOID DAMAGING THE CABINET OR THE LID, NEVER FORCE THE LID CLOSED. ALWAYS RAISE THE LID TO RELEASE THE LID SUPPORT BRACKET.

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However, certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

HEADPHONES

For private listening, plug headphones into the headphone jack on the front panel of the player. The speakers will be disconnected when headphones are plugged in.

LISTENING TO THE RADIO

- Rotate the OFF/VOLUME control clockwise until a click is heard to turn the unit on. The LED power indicator will light.
- Rotate the AM/FM/PH/CD switch to the AM or FM position as desired. The backlight behind the AM/FM dial will light.
- 3. Rotate the tuning control to select a station. If tuned to a strong FM station, the FM Stereo indicator will light and the sound will be in stereo.
- Rotate the OFF/VOLUME control to set the volume as desired. Rotate
 the OFF/VOLUME control counterclockwise until a click is heard to turn
 the unit off.

AM Note:

The AM antenna is inside the cabinet. If reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly for the strongest signal.

FM Note:

The wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna for the best reception.

INSERTING AND PLAYING A CD

- 1. Rotate the OFF/VOLUME control clockwise until a click is heard to turn the unit on. The LED power indicator will light.
- 2. Rotate the AM/FM/PH/CD switch to the CD position. '- -' will appear in the display.
- Press the OPEN/CLOSE button to open the CD tray. Place a CD in the tray, with the printed label facing up. Press the OPEN/CLOSE button again to close the CD tray.
- 4. The disc will spin for a few seconds while the player is reading the disc and the total track number will appear in the display. Press the PLAY/ PAUSE button to start playing the first track of the disc. Adjust the OFF/ VOLUME control to set the volume as desired.
- To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the SKIP REV or SKIP FWD buttons. To search forward or backward through the tracks, press and hold the SKIP REV or SKIP FWD button.
- Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The PLAY/PAUSE indicator will blink in the display. Press again to resume playback. When the disc is through playing, it will stop rotating.
- 7. To stop playback entirely, press the STOP button.

Note:

- As each track is played, the track number is shown in the display.
- The PLAY/PAUSE indicator will appear in the display during CD playing.

RANDOM PLAYBACK

During CD-R/RW stop mode, press the RANDOM button once; the random indicator will light and the unit will then play the tracks in a random order. Press the STOP button to cancel the random setting and the random indicator will turn off.

Note:

During RANDOM playback, press the REPEAT button once to activate repeat 1 playback. The REPEAT LED indicator will blink and the RANDOM LED indicator will light solid. the player will play your selected track repeatedly till you cancel the REPEAT function by pressing the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will go out. RANDOM function cannot be used during repeat 1 mode.

REPEAT PLAYBACK

- To repeat a single track, press the REPEAT button once, the repeat LED indicator will blink, press the SKIP REV button or SKIP FWD button to select the desired track, press the PLAY/PAUSE button to begin repeat playback of the selected track.
- To repeat all of the tracks on a disc continuously, press the REPEAT button twice, the repeat LED indicator will light solid. Press the PLAY/ PAUSE button to begin repeat playback of the entire disc.
- To cancel repeat playback, press the REPEAT button until the repeat LED indicator turns off.
- 4. Repeat playback is also canceled by pressing the STOP button, or setting the AM/FM/PH/CD switch the to the AM, FM or PH position.

PROGRAMMED PLAYBACK

The CD player in this unit has a 20 - track programmable memory that allows you to program the disc to playback songs in any desired order.

- 1. While in STOP mode of CD playback, press the PROGRAM button; "0" will appear in the display and the program LED indicator will blink.
- 2. Select the first track to be programmed using the SKIP REV or SKIP FWD button.
- 3. Press the PROGRAM button again to confirm it, when the desired track appears in the display. Repeats steps 2 and 3 to program up to 20 tracks. You may program the same track more than once.
- Press the PLAY/PAUSE button to begin programmed playback; the program LED indicator will blink. Player will begin with the first track you programmed and will continue until the last programmed track has played.

- Press the SKIP REV or SKIP FW button to select a specific track in the programmed tracks. After the last track has played, the player will stop. However, the program sequence remains in the memory. The program indicator will turn off.
- 6. To repeat the programmed sequence, press the PROGRAM button and then press the PLAY/PAUSE button. The programmed sequence may be cancelled by pressing the STOP button while in stop mode.

Notes:

- Programming is the ability to pre-select the order in which a series of tracks will be played
- The CD player will stop after all programmed tracks have been played or the STOP button is pressed
- "--" and the program indicator will blink when you have programmed 20 tracks
- During PROGRAMMED playback, press REPEAT button twice to activate repeat all feature. The REPEAT inidcator will light and all tracks in your programmed sequence will be repeated continuously. To cancel programmed repeat playback press the STOP button until both the program and repeat LED indicator go out

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33,45 and 78 RPM records.

- With the unit on, rotate the AM/FM/PH/CD switch to the PH position. Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (See Page 7)
- 2. Set the turntable speed switch to the appropriate speed: 33, 45, or 78 RPM. Set the record onto the turntable. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
- 3. Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the edge of the record. The turntable will start automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.

Notes:

- Adjust the OFF/VOLUME control to set the volume as desired.
- **IMPORTANT:** Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock (see page 7).
- Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm or stylus.

CHANGING THE STYLUS

The jeweled stylus that was installed in your turntable at the time of purchase will last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM singles. If you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the stylus life expectancy may be reduced.


When the playback sound becomes distorted and unsatisfactory, first check to see if any dust or lint has accumulated on the stylus. If you see any visible matter on the tip of the stylus, remove it very carefully with a soft stylus-cleaning brush.

If there is no visible foreign matter on the stylus and the sound is still unsatisfactory, the stylus is worn and needs to be replaced. If you continue playing your records with a worn stylus, you may eventually cause damage to the records themselves.


To replace the stylus:

IMPORTANT: Avoid touching the stylus itself.

- 1. Lift the tone arm off the tone arm rest.
- 2. At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the red stylus holder and the black cartridge housing as shown, press down on the red stylus holder until it separates from the cartridge housing.

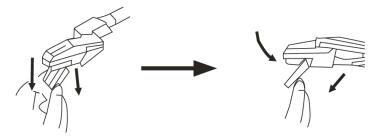

- 3. Completely remove the red stylus holder with worn stylus and discard it.
- 4. Place the new red stylus holder with stylus under the cartridge housing. First, press upward on the back side of the stylus holder, and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

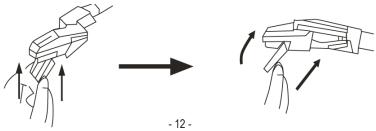

ELECTROHOME® WARRANTY

Consumer Electronics Products and Home Appliances

Thank you for choosing ELECTROHOME®!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by BlueTronics Group or by an Authorized ELECTROHOME Dealer:

BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
- e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- h. Any products used for rental or commercial purposes.
- i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio / Communications Products: 1 Year (Remote Control, if applicable 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control 90 Days)
- Television Products: 1 Year (Remote Control 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control 90 Days, Video Heads 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
 - Microwave Magnetron parts only additional 3 Years
 - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years

To obtain the name and address of the nearest Authorized ELECTROHOME Service Centre or for more information on this warranty

- · visit www.electrohome.ca
- · mail your inquiry to:

BlueTronics Group
ELECTROHOME Customer Service

1040 Martin Grove Road, Toronto, ON M9W 4W4; or

call toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am – 5:00pm Eastern Time.

02 2009

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, NE PAS UTILISER CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE, UN RECEPTACLE OU UNE AUTRE PRISE A MOINS QUE LES LAMES NE PUISSENT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉES POUR EMPÊCHER TOUTE EXPOSITION CELLES-CI. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL A L'HUMIDITÉ OU A LA PLUIE.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur d'une présence de voltage non isolé dangereux au sein du produit qui pourrait être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR
RÉDUIRE LE RISQUE
D'ÉLECTROCUTION
NE PAS RETIRER LE
COUVERCLE (OU
L'ARRIÈRE), POUR
L'ENTRETIEN DES
PIECES INTÉRIEURES
SE RÉFÉRER A UN
PERSONNEL DE
MAINTENANCE QUALIFIÉ



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et la maintenance dans le manuel accompagnant cet appareil.

- Lire ces instructions.
- 2. Garder ces instructions.
- 3. Faire attention à tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettover avec un tissu sec seulement.
- 7. Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer en accord avec les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur comme des radiateurs, des bouches d'air chaud, des chaufferettes ou tout appareil (incluant les amplificateurs de son) produisant de la chaleur.
- 9. Ne pas contrarier la sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec l'une plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une troisième dent. La lame large ou la troisième dent sont fournis pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à votre prise murale, consulter un électricien afin de remplacer la prise obsolète.
- Protéger le câble d'alimentation pour qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas pincé particulièrement sur les embouts, les prises électriques, et l'endroit où celles-ci sortent de l'appareil.
- 11. N'utiliser que des accessoires précisés par le fabricant.
- Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'ilest inutilisé pendant une longue période.
- 13. Confier toute maintenance à un personnel d'entretien qualifié. La maintenance est requise lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, comme un dommage du câble d'alimentation ou de la prise, du liquide ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
- 14. Cet appareil ne devra pas être exposé à de l'eau qui coule ou jaillit et aucun objet rempli de liquides tel un vase ne pourra être posé sur l'appareil.
- 15. Ne pas surcharger la prise murale. Utiliser seulement la source d'alimentation comme indiqué.
- 16. Utiliser des pièces de remplacement comme précisé par le fabricant.
- 17. Le produit peut être monté sur un mur seulement si cela est recommandé par le fabricant.
- Avant l'exécution de tout entretien ou réparation de ce produit, demander au technicien de maintenance d'effectuer des tests de sécurité.

NOTES IMPORTANTES

- Éviter l'installation de cette unité dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage comme les chauffages électriques, le dessus d'un équipement stéréo qui produit trop de chaleur, des endroits mal ventilés ou des zones poussiéreuses, des endroits sujets à la vibration constante et/ou les zones humides
- Ne pas essayer de nettoyer cette unité avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Utiliser un tissu sec et propre
- Utiliser les touches et les interrupteurs comme décrit dans le manuel. Avant d'allumer, s'assurer que le câble d'alimentation est bien installé
- Ranger vos CDs dans un endroit tempéré pour éviter les dommages dus à la chaleur
- Lorsque l'appareil est déplacé, s'assurer de déconnecter le câble d'alimentation

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 ATTENTION
RADIATION LASER INVISIBLE LORSQU'IL
EST OUVERT ET QUE LES FERMETURES
SONT DÉSACTIVÉES. ÉVITER TOUTE
EXPOSITIONS AUX RAYONS



INFORMATION FCC:

Cet équipement a été testé et est aux normes avec les limites pour les appareils digitaux de classe B, en accord avec la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plus des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise secteur différente que celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est en accord avec la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer une utilisation non désirée.

IMPORTANT

Puisque les circuits digitaux peuvent causer des interférences à des tuners TV et radios à proximité, éteindre cette unité lorsqu'elle n'est pas utilisée ou l'éloigner de la TV/radio affectée. NOTE: Cet appareil digital ne dépasse pas les limites Classe B pour les émissions de bruits radio définies dans les Lois d'Interférences Radio de Industry Canada. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plus des mesures suivantes:

- · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- · Connecter l'équipement à une prise secteur différente que celle utilisée par le récepteur

TABLE DES MATIÈRES

Instructions de Sécurité Importantes —	
Instructions de Sécurité Importantes ————————————————————————————————————	
Matériel Fourni —	
Touches et Connectique —	17
Préparation à l'Utilisation —	
Déballage et Installation —	
Source d'alimentation —	
Élever et Baisser le Couvercle —	20
Protéger vos meubles —	20
Écouteurs —	20
Utilisation —	21
Utilisation de la Radio ————————————————————————————————————	21
Lire un CD	21
Lecture aléatoire —	
Lecture répétée ———————————————————————————————————	22
Lecture programmée ———————————————————————————————————	
Lire des disques —	
Changer le Stylus —	
Garantie Electrohome	25

MATÉRIEL FOURNI


· Lecteur Musical Classique

TOUCHES ET CONNECTIQUE


Unité principale




Panneau de Contrôle

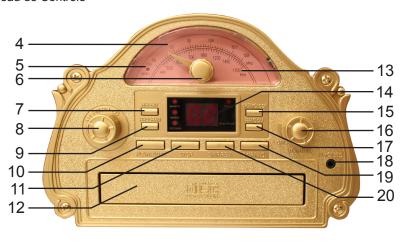

Arrière de l'Unité

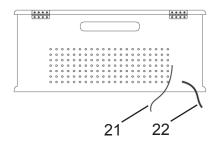

Platine

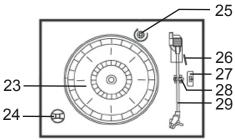

TOUCHES ET CONNECTIQUE

- Couvercle du Phonographe Lever pour révéler la platine
- 2. Baguette de support du couvercle du Phonographe
 Lever et placer pour maintenir le couvercle soulevé
- 3. Haut-Parleurs
 Joue les sons de la radio, d'un
 cd ou d'un disque
- Bande FM Indique les stations FM
- Indicateur FM Stéréo Indique lorsque FM stéréoest sur ON
- Touche de Recherche Indique quelle station est jouée
- Touche Repeat
 Répéter une ou toutes les chansons d'un CD
- Interrupteur AM-FM-PH-CD
 Change la fonction du lecteur
- Bouton Program
 Programme une série de chansons à jouer
- 10. Bouton Play/Pause Met la musique sur Pause ou Lecture
- **11. Bouton Stop**Stoppe la lecture
- **12. Lecteur CD**Maintient le CD dans l'unité.
- **13. Bande AM**Montre les Stations AM
- **14. Affichage de la chanson CD**Affiche la chanson
 actuellement lue
- 15. Touche Open/Close Ouvre et referme le lecteur CD
- 16. Touche OFF/Volume Contrôle le volume de la lecture

- 17. Touche Random
 Joue les chansons
 aléatoirement
- Prise Écouteurs
 Brancher vos écouteurs ici.
- **19. Bouton Skip Forward**Passer à la chanson suivante
- 20. Bouton Skip Reverse
 Revient à la chanson
 précédente
- **21. Câble Antenne FM**Améliore la réception FM
- **22.** Câble d'alimentation


 Brancher le câble d'alimentation dans une prise murale
- **23. Platine**Placer un disque vinyle ici.
- 24. Adaptateur 45 tours

 Placer au centre de la platine
 pour permettre la lecture de
 disques 45 tours
- **25. Vis de Transit**Serrer pendant le Transport
- 26. Levier Marqueur
 Lever ou Baisser le bras de lecture
- 27. Sélecteur de vitesse (33/45/78 tours) Sélectionne la vitesse de lecture du disque
- 28. Verrou du Bras de Lecture Verrouille le Bras de Lecture
- 29. Bras de Lecture avecStylet Lit les disques

PREPARATION POUR L'UTILISATION

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirer avec précaution l'unité du carton d'emballage et retirer tous les emballages de l'unité.
- Dérouler le câble d'alimentation jusqu'à sa longueur maximale.
- Dérouler le câble d'antenne FM jusqu'à sa longueur maximale.
- Placer l'unité sur une surface stable et nivelée, proche d'une prise secteur, sans lumière du soleil directe, et loin de sources de chaleur excessive, de poussière, de moisissure, d'humidité ou de champs magnétiques puissants.

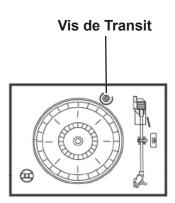


- Élever le couvercle pour exposer le phonographe. Le phonographe a été sécurisé pour l'envoi avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour TOURNER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE. Cela permettra à la platine de « flotter » et de tourner librement.
- Retirer la protection du stylet en plastique blanc opaque du phonographe en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
- Retirer la couverture du stylet.
- Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisé pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur, comme montré ci-dessous.

Bras de Lecture Levier de Verrouillage Couverture du Stylet

SOURCE D'ALIMENTATION

Ce système est prévu pour une utilisation avec une prise normale 120V 60Hz seulement. Essayer d'utiliser ce système sur une quelconque autre source d'alimentation peut causer des dommages au système, et de tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

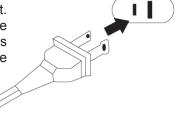

Note: Ce système est équipé d'une prise secteur polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ceci est une fonction de sécurité. Si cette prise ne convient pas à votre prise murale existante, n'essayez pas de contrarier cette fonction de sécurité en altérant la lame large pour qu'elle tienne dans votre prise. Si cette prise ne convient pas, vous avez certainement une prise murale obsolète et non polarisée. Faire changer cette prise par un technicien qualifié.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

LEVER ET BAISSER LE COUVERCLE IMPORTANT:

Pour ouvrir le couvercle, le lever au maximum jusqu'à ce que la baguette de support se « bloque » sur la position ouverte. Pour fermer le couvercle, le soulever légèrement jusqu'à ce que la baguette de support se « débloque », et ensuite baisser doucement le couvercle.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE COFFRET OU LE COUVERCLE, NE JAMAIS FORCER LE COUVERCLE FERMÉ. TOUJOURS LEVER LE COUVERCLE POUR LIBÉRER LA BAGUETTE DE SUPPORT DU COUVERCLE.

PROTÉGER VOS MEUBLES

Ce modèle est équipé de « pieds » de gomme antidérapant pour éviter que le produit ne se déplace lorsque l'on utilise les touches. Ces « pieds » sont fait à partir d'un matériau de gomme antidérapante spécialement créé pour éviter de laisser des marques ou des tâches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis pour meubles à base d'huile, de préservateurs de bois, ou de sprays nettoyants peuvent ramollir les « pieds » de gomme, et laisser des marques de résidu de gomme sur le meuble. Pour éviter tout dommage sur vos meubles nous vous recommandons fortement d'acheter des languettes de feutre auto-adhésive, disponibles dans des magasins de bricolage ou dans des centres d'aménagement intérieur, et de les placer en dessous des « pieds » de gomme avant de placer le produit sur des meubles en bois de qualité.

ÉCOUTEURS

Pour une écoute privée, brancher les écouteurs dans la prise écouteur sur la façade de votre lecteur. Les Haut-Parleurs se déconnecteront lorsque les écouteurs seront branchés.

ÉCOUTER LA RADIO

- 1. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la droite jusqu'à ce qu'on entende un clic pour allumer l'unité. La LED power s'allumera.
- 2. Faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur les positions AM et FM selon le choix. La lumière derrière AM/FM s'allumera.
- Faire tourner la touche de recherche pour sélectionner une station. S'il est sur une station FM forte, l'indicateur FM Stéréo s'allumera et le son sera en stéréo.
- 4. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME pour définir le volume de lecture. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la gauche jusqu'à ce qu'un clicsoit entendu pour éteindre l'unité.

Note AM:

L'antenne AM est à l'intérieur du coffret. Si la réception n'est pas satisfaisante essayer de repositionner le coffrer légèrement pour un signal plus puissant.

Note FM:

Le câble antenne est situé à l'arrière du coffret. Si nécessaire ajuster la position et la direction de cette antenne pour une meilleure réception.

INSÉRER ET LIRE UN CD

- 1. Faire tourner le bouton OFF/VOLUME vers la droite jusqu'à ce qu'on entende un clic pour allumer l'unité. La LED power s'allumera.
- 2. Faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position CD. '- -' apparaîtra à l'écran
- Presser le bouton OPEN/CLOSE pour ouvrir le lecteur CD. Placer un CD dans le lecteur, face imprimée sur le dessus. Presser le bouton OPEN/ CLOSE à nouveau pour fermer le lecteur.
- 4. Le disque tournera pendant quelques secondes pendant que le lecteur lit le disque et le nombre total de chansons apparaîtra sur l'écran. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer à lire la première chanson du disque. Ajuster le bouton OFF/VOLUME pour définir le volume selon vos souhaits.
- Pour passer à la chanson suivante ou précédente, presser les boutons SKIP REV ou SKIP FWD. Pour naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les chansons, presser et maintenir le bouton SKIP REV ou SKIP FWD.
- Presser le bouton PLAY/PAUSE pour mettre la lecture en pause. L'indicateur PLAY/PAUSE clignotera à l'écran. Presser à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque le disque est fini, il s'arrêtera de tourner.
- 7. Pour arrêter la lecture complètement, presser le bouton STOP.

Note:

- Lorsqu'une chanson est lue, le numéro de la chanson est affiché à l'écran.
- L'indicateur PLAY/PAUSE apparaîtra à l'écran pendant la lecture du CD.

LECTURE ALÉATOIRE

Lorsque le mode CD-R/RW est sur stop, presser le bouton RANDOM une fois ; l'indicateur aléatoire s'allumera et l'unité jouera alors les chansons de manière aléatoire. Presser le bouton STOP pour annuler le réglage aléatoire et l'indicateur aléatoire s'éteindra.

Note:

Pendant la lecture RANDOM, presser le bouton REPEAT une fois pour activer la répétition d'une chanson. L'indicateur LED REPEAT clignotera et l'indicateur LED RANDOM sera fixe. Le lecteur jouera la chanson sélectionnée de manière répétée jusqu'à ce que vous annuliez la fonction REPEAT en appuyant sur le bouton REPEAT deux fois, l'indicateur LED repeat s'éteindra. La fonction RANDOM ne peut être utilisée pendant le mode repeat 1.

RÉPÉTER LA LECTURE

- Pour répéter une seule chanson, presser le bouton REPEAT une fois, l'indicateur LED clignotera, presser le bouton SKIP REV ou SKIP FWD pour sélectionner la chanson désirée, presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition de la chanson sélectionnée.
- Pour répéter toutes les chansons d'un disque de manière continue, presser le bouton REPEAT deux fois, l'indicateur LED repeat sera allumé et fixe. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la répétition du disque en entier.
- 3. Pour annuler une lecture repeat, presser le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur LED repeat s'éteigne.
- 4. La lecture Repeat s'annule aussi en pressant le bouton STOP, ou en mettant l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position AM, FM ou PH.

LECTURE PROGRAMMÉE

Le Lecteur CD de cette unité possède une mémoire de 20 chansons programmables qui vous permet de programmer le disque pour qu'il lise les chansons dans n'importe quel ordre désiré.

- 1. En mode STOP de la lecture d'un CD, presser le bouton PROGRAM ; "0" apparaîtra à l'écran et l'indicateur LED program clignotera.
- 2. Sélectionner la première chanson à être programmée en utilisant les boutons SKIP REV et SKIP FWD.
- Presser le bouton PROGRAM à nouveau pour confirmer, lorsque la chanson désirée apparaît à l'écran. Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer jusqu'à 20 chansons. Vous pouvez programmer une chanson plusieurs fois.
- 4. Presser le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture programmée; l'indicateur LED clignotera. Le lecteur commencera avec la première chanson programmée et continuera jusqu'à ce que la dernière chanson programmée ait été jouée.

- 22 -

- 5. Presser les touches SKIP REV ou SKIP FW pour sélectionner une chanson précise parmi les chansons programmées. Après que la dernière chanson ait été jouée, le lecteur s'arrêtera. Cependant, la séquence programmée reste en mémoire. L'indicateur « program » s'éteindra.
- Pour répéter la séquence programmer, presser le bouton PROGRAM et ensuite presser le bouton PLAY/PAUSE. La séquence programmée peut être annulée en pressant le bouton STOP lors du mode stop.

Notes:

- Programmer est la possibilité de présélectionner l'ordre d'une série de chansons à jouer.
- Lelecteur CD s'arrêtera dès que toutes les chansons programmées auront été jouées ou que le bouton STOP est pressé.
- "--" et l'indicateur « program » clignoteront lorsque vous aurez programmé 20 chansons.
- Pendant la lecture PROGRAMMED, presser le bouton REPEAT deux fois pour active la répétition de toutes les fonctions. L'indicateur REPEAT s'allumera et toutes les chansons de votre séquence programmée sera répétée de manière continue. Pour annuler la lecture programmée répétée presser le bouton STOP jusqu'à ce que les LEDs de « program » et de « repeat » s'éteignent.

LIRE DES DISQUES

Ce système inclue une platine taille réelle, à 3 vitesses, à entrainement par courroie qui joue des disques 33, 45 et 78 tours.

- Une fois l'unité allumée, faire tourner l'interrupteur AM/FM/PH/CD sur la position PH. S'assurer que vous avez enlevé la couverture du stylet et que vous avez déverrouillé le Bras de Lecture (Voir Page 7)
- 2. Définir la vitesse de la platine sur la vitesse appropriée : 33, 45, or 78 Tours. Mettre le disque sur la platine. Si vous utiliser des singles 45 Tours, placer l'adaptateur 45 Tours sur le pivot central.
- Lever le levier pour sortir le bras de lecture de l'unité. Déplacer le bras de lecture vers le bord du disque. La platine démarrera automatiquement. Utiliser le levier pour baisser doucement le bras de lecture sur le disque.

Notes:

- Ajuster la touche OFF/VOLUME pour définir le volume selon désiré.
- IMPORTANT: S'assurer que vous avez enlevé la couverture du stylet et que vous avez déverrouillé le Bras de Lecture (Voir Page 7).
- Ne pas tourner ou arrêter la platine manuellement. Déplacer la platine sans sécuriser le bras de lecture peut endommager le bras de lecture ou le stylet.

CHANGER LE STYLET

Le stylet bijouté installé sur votre platine au moment de votre achat durera jusqu'à 300 heures de lecture avec les albums 33 Tours ou les singles 45 Tours. Si vous utilisez des 78 Tours plus vieux, qui sont fabriqués avec un matériau beaucoup plus dur, la durée de vie du stylet peut être réduite.

Lorsque le son de la lecture devient distordu et insatisfaisant, vérifier d'abord si de la poussière ou de la charpie s'est accumulée sur le stylet. Si vous voyez une matière visible sur le bout du stylet, retirez-là soigneusement avec un pinceau souple pour nettoyage de stylet.

S'il n'y a pas de matière visible sur le stylet et que le son est toujours insatisfaisant, le stylet est usagé et doit être changé. Si vous continuez à jouer vos disques avec un stylet usagé, vous pouvez endommager les disques eux-mêmes.


Pour remplacer le stylet:

IMPORTANT: Éviter de toucher le stylet en lui-même.

- 1. Lever le bras de lecture du reste.
- 2. Sur l'extrémité du bras de lecture, placer le bout de votre ongle entre le porte-stylet rouge et le boîtier de cartouche noir comme montré, presser sur le porte-stylet rouge jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier de la cartouche.



- débarrasser.
- Placer le nouveau porte-stylet rouge avec le stylet sous le boîtier de cartouche. Premièrement, presser sur l'arrière du porte-stylet, et ensuite presser sur le bord de la façade du porte stylet jusqu'à ce qu'il se cale sur le boîtier de cartouche.

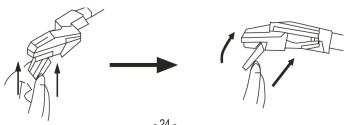

GARANTIE ELECTROHOME®

Appareils électroniques grand public et électroménagers Merci d'avoir choisi ELECTROHOME!

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par BlueTronics Group ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original.

BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avèrerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- a. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- b. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- c. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettovage.
- d. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- i. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, sur les téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport la ssurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio et de communication : 1 an (télécommande, s'il y a lieu 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande 90 jours)
- Magnétoscopes: 1 an (télécommande 90 jours, têtes vidéo 6 mois)
- · Électroménagers : 1 an
 - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels
 - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ELECTROHOME autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

- Visitez www.ELECTROHOME.ca
- Postez votre demande à

BlueTronics Group Centre de service à la clientèle 1040 Martin Grove Road Toronto, ON M9W 4W4; ou

• Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est.